Fiche technique

GAR

Grille anti-rongeurs



Les grilles anti-rongeurs GAR permettent d'empêcher les nuisibles d'entrer dans la lame de ventilation du bardage.

Caractéristiques

Matière

- Acier S250GD + finition ZM310 MBC U,
- Epaisseur : 0,8 mm.

Avantages

- Empêche le passage d'un grand nombre d'insectes,
- Grille fournie en rouleaux de 25 m : stockage et encombrement de transport simplifiés, diminution du nombre de chutes et du nombre de chevauchements de barres,
- Finition équivalente à de l'inox A2 : très bonne résistance à la corrosion,
- Conforme au DTU41,2 en terme de ventilation.


Applications

Support

• Bois massif, bois composite, bois lamellé-collé.

Domaines d'utilisation

- · Ossature bois,
- · Charpente,
- Bardage rapporté sur ossature bois (Isolation Thermique par l'Extérieur), ...

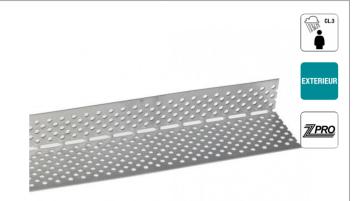



Fiche technique


GAR

Grille anti-rongeurs

Dimensions



Données techniques



Références	Dimensions pliées [mm]		Dimensions à plat			Perçages [mm]	
	В	C	Largeur [mm]	Longueur [m]	Epaisseur [mm]	Rond	Oblong
GAR22/45/25	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR25/42/25	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR27/40/25	40	27	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR30/70/25	70	30	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR40/60/25	60	40	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12

Surface de ventillation

Références		Aile B	Aile C		
	Dimensions [mm]	Ratio d'ouverture [cm² / m]	Dimensions [mm]	Ratio d'ouverture [cm² / m]	
GAR22/45/25	45	113	22	58	
GAR25/42/25	42	104	25	67	
GAR27/40/25	40	102	27	68	
GAR30/70/25	70	176	30	77	
GAR40/60/25	60	148	40	105	

Fiche technique

GAR

Grille anti-rongeurs



Mise en oeuvre

Choix de la grille anti-rongeur

- GAR22/45/25: compatible avec un tasseau de 22 mm ou un double tasseautage de 22+22 = 44 mm,
- GAR25/42/25: compatible avec un tasseau de 25 mm ou 27 mm ou un double tasseautage de 27+18 =
- GAR27/40/25: compatible avec un tasseau de 27 mm,
- GAR30/70/25 : compatible avec un tasseau de 30 mm,
- **GAR40/60/25**: compatible avec un double tasseau de 30 + 30 = 60 mm.

Précisions d'usage

La grille anti-rongeur GAR est conditionnée en rouleaux de feuillard de 25 m. Elle doit être pliée en atelier ou sur chantier par l'utilisateur. La ligne de trous oblongs sur le feuillard permet de réaliser facilement le pliage à la bonne position. Le port de gants de protection est conseillé pour la manipulation du produit.

Fixations

- La fixation des grilles anti-rongeurs sur les tasseaux de ventilation s'effectue avec des pointes annelées électrozinguées CNA 2,5X35.
- La grille anti-rongeur GAR **n'est pas compatible** avec des fixations inox.

Installation

- 1. Dérouler et plier la GAR à l'aide du dévidoir DEVGAR.
- 2. Couper la GAR à la longueur souhaitée.
- 3. Mettre en place la GAR sur les tasseaux pour bardage.
- 4. Fixer la GAR en installant une pointe CNA2,5x35 par tasseau.

GAR





